

WARRANTY CARD

Warranty period: 2 years from the date of sale stated on the invoice

Equipment Name: Double Bowl Mobile Sink - Two Faucets

Model: RPTH-230 UM22BPx

Supplier/Guarantor: SANITOBİ TRADING sp. z o.o.

1. Liability under the warranty covers defects arising from causes inherent in the equipment sold. As part of the warranty, the Guarantor is obliged to provide free removal of physical defects.
2. The guarantor provides a warranty with free service for a period of 12 months, counting from the date of issuing a warranty.
3. The warranty covers all elements of the supplied equipment with equipment, excluding consumables subject to wear during normal operation.
4. As part of the granted warranty, the Guarantor provides technical service and cannot refuse replacement of the defective part with a new one, in the event that its repair does not guarantee proper equipment work.
5. In the case of 3 warranty repairs of the same component, the Guarantor will be obliged to replace the repaired component with a new, defect-free one.
6. The acceptance of the request for the service and taking actions aimed at repair will take place within 3 working days, counting from the date of sending the information about the defect by the User. Repair within the next 7 working days from the date of receipt of the equipment physically, and if it is necessary to import spare parts within 14 working days from the date of the repair report.
7. Transport of damaged equipment to the Guarantor's headquarters and back is provided by the User.
8. The guarantor will provide full authorized warranty service for the subject of the order.
9. If the user requests only spare parts and resigns from the service, the repair costs will be borne by the user. The user is obliged to send the damaged spare part back for service. If the spare part is not returned within 7 days of receiving the shipment with the new part, the user loses the warranty for the device.
10. In the case of equipment repair, the warranty period and the warranty referred to in paragraph 2 and paragraph 3 is extended by the time the equipment remains repaired. In the case of a repair involving replacement of parts, the warranty period and warranty period for the replaced parts is equal to the periods referred to in paragraphs 2 and 3 .
11. The Parties allow for the possibility of supplying equipment in need of repair, through the of the entity providing transport services, at the User's expense and risk.

CONTACT SERVICE CENTER : service@sanitobi.com

Warrantor

Producer and Service point:
SANITOBİ TRADING
ul. Okuniewska 93 05-070 Sulejówek
Poland
E-Mail: service@sanitobi.com
Phonen / WhatsApp +48663579866

SANITOBİ TRADING Sp. z o. o.
ul. Okuniewska 93, 05-070 Sulejówek
NIP: 822-241-30-43 REGON: 540363233
KRS: 0001142740

USER MANUAL

Mobile washbasin with water heater UM22BPx

Tank capacity - 20l

Heater power supply - 230V 50Hz

Power Input - 3000W

Pump power supply - 12V

Minimum operating and storage temperature from +3°C

Sink bowls 2 pcs.

Faucets 2 pcs. with micro switch

Housing – powder-coated steel (for indoor use)

Preparing the device for first use

Screw the handles according to the instructions. Remove the tank security tape.

Install the feet. Before turning on the appliance, please fill the right tank with clean water.

Insert the flexible waste pipe into the left tank.

Fill the right tank with clean water before switching on the appliance.

Connect the appliance to the mains.

Put the pump in a tank of clean water and shake to vent.

The deaeration is performed every time clean water is changed.

Usage

Before use, check that the tank with the pump is full.

To use water, turn on the faucet set over the selected chamber. Then turn on the water and the pump will turn on automatically. The heater starts when the water is turned on. To draw hot water, set the lever on the tap to the red square. Wait a while for it to warm up. If the water is too warm, move the tap lever towards the blue field. The red LED indicates readiness for action.

Blue LED - heating. On a model with a foot switch, the tap must be turned on before the switch is turned on.

Do not start the pump when the water in the right tank is below 5 cm !!

This risks damaging the pump and heater.

Preventing water shortages in the clean water tank – check the water level and if necessary add water to the tank.

Wastewater from the left tank should be disposed of in accordance with the recommendations of the sanitary services.

If the surface is dirty, clean with non-scratching agents.

To ensure that the clean water in the tank does not change its properties, it is recommended to use a disinfectant tablet


water, e.g. MICROPUR. It is recommended to clean the tanks with a disinfectant, e.g. PURA TANK, before each water change.

In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply and contact the service service@sanitobi.com. Do not attempt to repair it yourself.

Disconnect the appliance from the power supply before servicing the appliance. At

To maintain the surface of the appliance, wear rubber protective gloves

DIAGRAM OF A MOBILE WASHBASIN WITH A HEATER

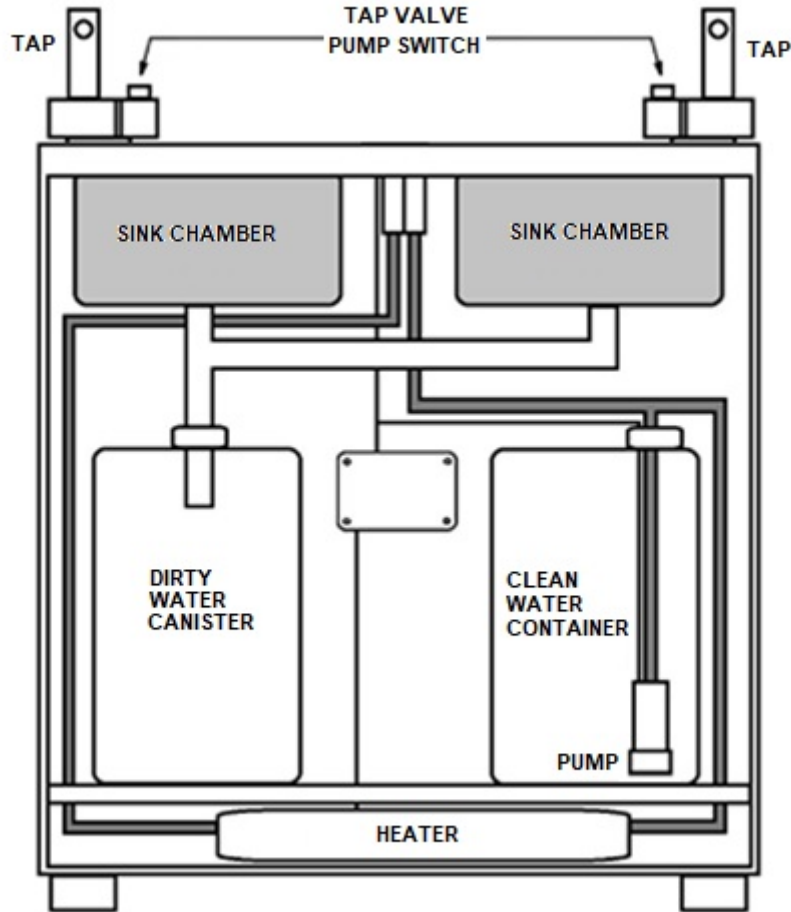

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 25
(the last two digits of the year applying the CE mark)

01/A/2025

Upoważniony przedstawiciel:

BARTOSZ RÓŻYCKI

nazwa SANITOBİ TRADNIG SP. z o.o.

adres ul. Okuniewska 93
05-070 Sulejówek
VAT ID: 8222413043

producenta: **SANITOBİ TRADING SP z o.o.**

nazwa **Okuniewska 93**

adres **05-070 Sulejówek POLAND**

oświadcza, że wyrób:

nazwa: **Umywalka mobilna z podgrzewaczem wody**

typ / model: RPTH-230 **UM22BPx**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:
(meets the requirements of the following standards and harmonized standards)

PN-EN 203-1:2014-05 PN-EN 203-2-10:2007

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:
(and meets the essential requirements of the following directives)

2004/108/WE

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

2014/35/WE

DYREKTYWA 2014/35/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprzętu elektrycznego niskonapięciowego, zmieniająca dyrektywę 2006/95/WE.

2004/108/WE

Directive 2004/108 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336 / EEC

2014/35/WE

Directive 2014/35 / EC of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 relating to low voltage electrical equipment and amending Directive 2006/95 / EC

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej : BARTOSZ RÓŻYCKI
(person authorized to prepare and keep the technical documentation)

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**
This declaration of conformity is the basis for marking the product with the CE mark.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań

(This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was introduced to the market, and excludes components which are added by the end user or carried out by the subsequent actions)

First name Surname

Sulejówek 01.01.2025

Imię i nazwisko

(miejsce i data wystawienia)

SANITOBİ TRADING Sp. z o.o.
ul. Okuniewska 93, 05-070 Sulejówek
NIP: 822-241-30-43 REGON: 540363233
KRS: 0001142740

Bartosz Różycki

W jęz.niem]Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 und 31

- Rozporządzenie dot.towarów z dnia 23.12.1997 wraz z poprawkami

- BfR- zalecenia (np. IX dla kolorów)

Regulacje spoza Unii Europejskiej

-FDA

3. Warunki używania/Zgodność z wartościami granicznymi

Specyfikacja dla planowanego używania oraz ograniczenia

- długoterminowe przechowywanie wodnistych, kwasowych, alkoholowych oraz tłustych produktów żywnościowych

Przetestowane warunki zastosowania z maksymalnym wypełnieniem (OML)

Migracja globalna:

-3% kwas octowy 10 d 40°C

- 50% etanol 10 d 40°C

-95% etanol 10 d 40°C

- oliwa z oliwek 10 d 40°C

Ocena sensoryczna:

- woda z kranu 10 d 40°C

Pole powierzchni do współczynnika objętości aby określić zgodność produktu wynosi 750 cm²:2l.

Wartości globalnej migracji są niższe niż przyjęte wartości graniczne (dla wyżej wymienionych warunków użytkowania) .Testy przeprowadzono zgodnie z Art. 17 i 18 Rozporządzenia Unii Europejskiej Nr 10/2011 wraz z Aneks V.

Informacje o substancjach z zastrzeżeniem i /lub specyfikacją w surowcu (wartości SML lub QM)

- 18820 ;1- HEKSEN SML=3mg/kg

- 68320 ;Octadecyl 3(3,5Di-tert-butyl-4hydroxyphenyl) propionate ;SML =6mg/kg

Informacje o substancjach z zastrzeżeniem i /lub specyfikacją w przedmieszce (wartości SML lub QM)

nie dot.

Dodatki o podwójnym zastosowaniu w surowcu:

nie dotyczy

Dodatki o podwójnym zastosowaniu w przedmieszce:

E170 (Calciumcarbonat CAS 1317-65-3)

- E171 (Titandioxid CAS 13462-67-7)

- E492 (Sorbitantristearat CAS 26658-19-5)

-E551 (Siliziumdioxid CAS 7631-86-9)

- E553b (Talkum CAS 14807-96-6)

4. Dalsza deklaracja zgodności

Następujące substancje nie są zawarte w powyższym produkcie:

- bisfenol A

- zmiękczac : ftalany, Badge, Noge

-genetycznie modyfikowane organizmy

-fluorowce

-nanotechnologia

-silikony

-fumaran dimetylu

-PVC

-lateks

-alergeny

- rozporządzenie o materiałach z obszarów objętych konfliktami(EU) 2017/821



Tłumaczenie z języka angielskiego;dokument niesygnowany bez pieczęci , dokument w niektórych miejscach dwujęzyczny

logo; plastic pack

Plastic Pack GmbH,Alleenstraße 27, D-72666 Neckartailfingen

UNIPAK Agnieszka Skorupska

ul.Bolesława Prusa 12

69-200 Sulęcín

Polska

Kontakt: Thomas Handel

Tel49(0)7127/18 02 -37

Fax 49(0)7127/18 02 -45

email: t.handel@plastickpack.de

Data 13.07.2020

Deklaracja zgodności

Produkt: **Plastikowy kanister 20SK 8 naturalny 850g szyjka 61 UN**

Twój nr materiału: nie dot.

Niniejszy produkt podlega następującym regulacjom prawnym oraz zaleceniom:

1. Regulacje prawne Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie WE dotyczące materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Nr 1935/2004

-Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej

- Rozporządzenie (WE)Nr 10/2011 wraz z poprawkami:

1.Poprawka : Wdrażająca Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 321/2011 z kwietnia 2011

2. Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011

3. Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012

4.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 202/2014 z dnia 03 marca 2014

5.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2014 z dnia 08 sierpnia 2014

6.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2015/174 z dnia 05 lutego 2015

7. Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016

8.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2017/752 z dnia 28 kwietnia 2017

9.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2018/79 z dnia 18 stycznia 2018

10.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2018/213 z dnia 12 lutego 2018

11.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2018/831 z dnia 05 czerwca 2018

12.Poprawka: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2019/37 z dnia 10 stycznia 2019

Poniżej dane adresowe

Plastickpack GmbH Headquarter Alleenstraße 27, 72666 Neckartailfingen 1 VON 3 FON +49 (0) 7127/18 02 - 0 FAX

+49 (0) 7127/18 02 - 45 MAIL info@plastickpack.de WEB www.wandel-group.com

Kreissparkasse Esslingen IBAN DE59 6115 0020 0048 9002 65 BIC ESSLDE66XXX BW Bank Stuttgart IBAN DE84

6005 0101 7867 5005 40 BIC SOLADEST600 Ust-IdNr. DE 811 192 440 Geschäftsführer: Gerd Wandel, Christine

Huttenlocher-Wandel, Markus Wandel Amtsgericht Stuttgart HRB 221635 AGB: agb.wandel-group.com Unternehmen

der Wandel Packaging Group: Plastikpack GmbH Werk Deutschland Plastikpack GmbH Werk Recylen Plastikpack


France GmbH & Co. KG Werk France Huttenlocher GmbH Neckartailfingen

strona 1/3

Plastikowy kanister 20SK 8 naturalny 850g szyjka 61 UN

2. Regulacje krajowe oraz zalecenia

Regulacje niemieckie

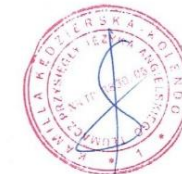

Troubleshooting	
Symptoms	Actions
Pump hums / runs but does not dispense water	Bleed the pump by shaking the operating pump while it is submerged in the tank.
Pump does not run and does not dispense water	Descale the pump by placing it in a container with vinegar or citric acid for approximately 5 hours. Then rinse and start the pump. It may be necessary to manually rotate the impeller (bottom opening) using a thin tool. If the pump still does not operate, contact service.
Heater short circuits or leaks	Replace the heater, do not connect the device to power. Contact service.
Waste tank overflows	Regularly check the waste level in the tank and empty the lower tank.
Clean water tank smells bad	If water has not been replaced for more than 3 days, it is recommended to use water disinfection tablets in the upper tank.
Water flows but is not sufficiently heated	Open a small stream and wait a moment for the water to heat up.

	Separate waste collection. This product must not be disposed of in normal waste containers. It is the user's responsibility to take the old device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.
	First class electrical protection. Connect only to a grounded socket.
	Do not repair yourself. Service at the manufacturer's designated service centers.
	Operating temperature range of the device: From +3°C to +40°C.
	For indoor use